U3000/U3100 Mini

(Für Eee PC mit Linux-Betriebssystem)

Schnellstartanleitung

G3656

Erste Ausgabe
Januar 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") in irgendeiner Form, ganz gleich auf welche Weise, vervielfältigt, übertragen, abgeschrieben, in einem Wiedergewinnungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Produktgarantien oder Service werden nicht geleistet, wenn: (1) das Produkt repariert, modifiziert oder abgewandelt wurde, außer schriftlich von ASUS genehmigte Reparaturen, Modifizierung oder Abwandlungen; oder (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS STELLT DIESES HANDBUCH "SO, WIE ES IST", OHNE DIREKTE ODER INDIREKTE GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIEN ODER KLAUSELN DER VERKÄUFLICHKEIT ODER TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUR VERFÜGUNG. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS, SEINE DIREKTOREN, VORSTANDSMITGLIEDER, MITARBEITER ODER AGENTEN FÜR INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER SICH ERGEBENDE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUF GRUND VON PROFITVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, BEDIENUNGSAUSFALL ODER DATENVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG UND ÄHNLICHEM), AUCH WENN ASUS VON DER WAHRSCHEINLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN AUF GRUND VON FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AM PRODUKT UNTERRICHTET WURDE.

SPEZIFIKATIONEN UND INFORMATIONEN IN DIESEM HANDBUCH DIENEN AUSSCHLIESSLICH DER INFORMATION, KÖNNEN JEDERZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND DÜRFEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS AUSGELEGT WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT FÜR EVENTUELLE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

In diesem Handbuch angegebene Produkt- und Firmennamen können u.U. eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der entsprechenden Firmen sein und dienen nur der Identifizierung oder Erklärung zu Gunsten des Eigentümers, ohne Rechte verletzen zu wollen.

Einführung

ASUS U3000/U3100 Mini ist ein einfach zu benutzendes Produkt, welches Ihnen ermöglicht, mit Ihrem Eee PC Digital-TV zu sehen.

U3000/U3100 Mini auf Ihrem Eee PC installieren

ASUS U3000/U3100 Mini kann in Linux- oder Windows® XP-Betriebssystemen installiert werden.

Um U3000/U3100 Mini in einer Windows® XP-Umgebung zu installieren, beziehen Sie sich bitte auf die Anleitung auf der Support-CD.

So installieren Sie U3000/U3100 Mini:

1. Verbinden Sie ein externes optisches Laufwerk mit Ihrem Eee PC und legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein.
2. Wählen Sie im Dialogfeld **Open in File Manager**.
3. Doppelklicken Sie in der Support-CD auf den Ordner **EeePC**.
4. Suchen Sie den Ordner **Linux** und kopieren Sie diese zwei Dateien auf Ihren Eee PC: **EeePC-TVDrv** und **EeePC-TVAP**.

Sie können ein USB-Flash-Laufwerk benutzen, um die Dateien **EeePC-TVDrv** und **EeePC-TVAP** auf Ihren Eee PC zu kopieren.

5. Doppelklicken Sie zum Entpacken auf die beiden Dateien.
6. Gehen Sie zu **Work** > **File Manager** und kopieren Sie alle entpackten Dateien in **My Home**.

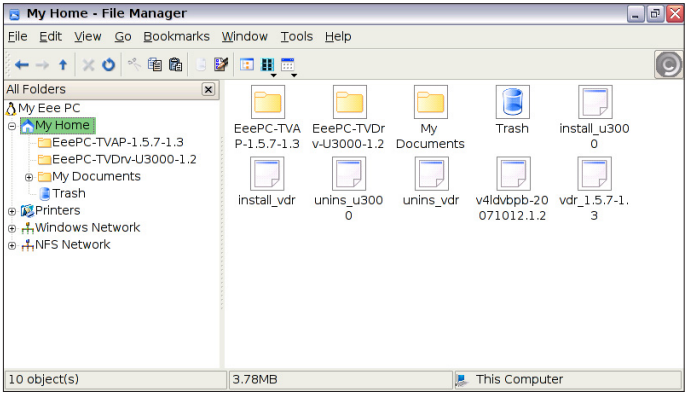

7. Drücken Sie **<Strg> + <Alt > + <T>**, um den Konsolenmodus zu aktivieren.
8. Geben Sie **sudo su** ein und drücken Sie dann die **<Eingabetaste>**.
9. Geben Sie **./install_u3000** ein und drücken Sie dann die **<Eingabetaste>**..
10. Key in **./install_vdr** ein und drücken Sie dann die **<Eingabetaste>**..
11. Nach der Installation schließen Sie die Konsole und starten Ihren Eee PC neu.

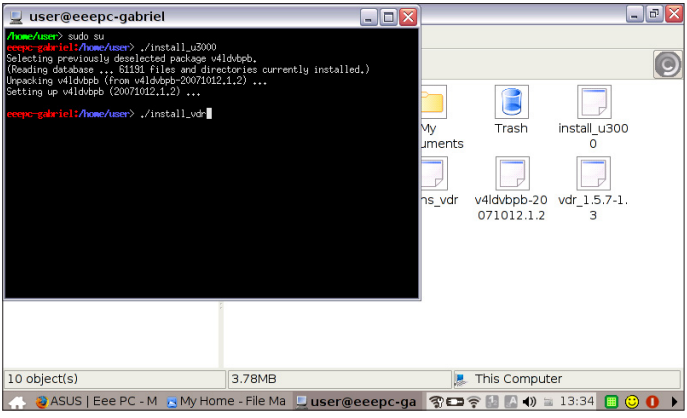

Digital-TV sehen mit U3000/U3100 Mini

1. Verbinden Sie U3000/U3100 Mini mit Ihrem Eee PC. Die Digital-TV-Anwendung wird automatisch gestartet. Falls es nicht automatsich startet, doppelklicken Sie auf das Symbol **Digital TV** im Tab **Play**.
2. Drücken Sie auf **<F1>**, wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal starten.

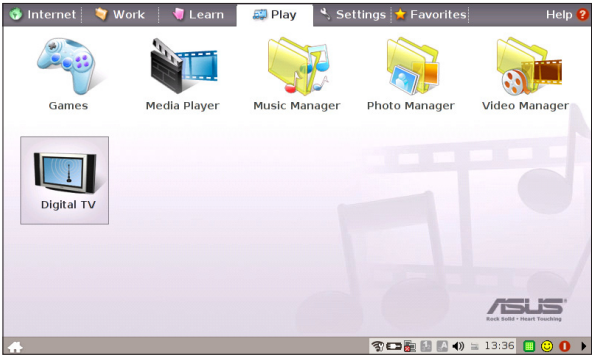

3. Wählen Sie **Scan** und drücken Sie die **<Eingabetaste>.**
4. Wählen Sie im Menü **Scan** das Terretorium und drücken Sie die **<Eingabetaste>**.
5. Die Anwendung sucht nun automatisch alle verfügbaren Kanäle. Wenn die Suche beendet ist, drücken Sie die Taste **<Esc>**, um die Kanaleinstellungen zu speichern und die Anwendung zu schließen.

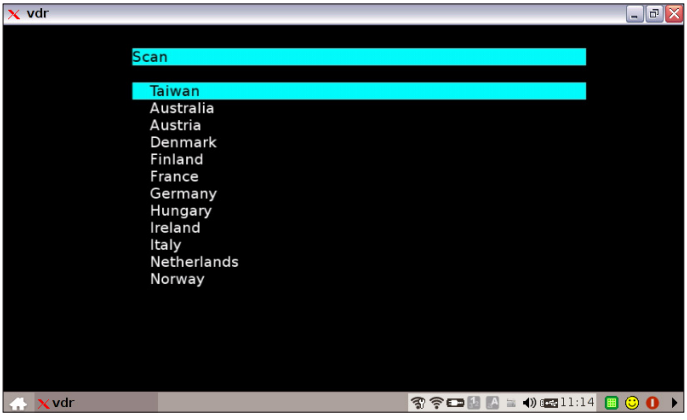

6. Doppelklicken Sie im Tab **Play** auf das Symbol **Digital TV**, um das Digital-TV zu starten.
7. Drücken Sie auf **<PgUp>** oder **<PgDn>**, um die Kanäle umzuschalten. Drücken Sie auf <**F1>**, um das hauptmenü zu üffnen. Drücken Sie auf <**Z>**, um den Audioempfang (wenn der SAP-Modus verfügbar ist) umzuschalten. Drücken Sie die Taste <**Esc>**, um die Anwendung zu schließen.